

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Dank der vier Aufsätze ist Ihr neuer elektrischer Trimmer vielseitig einsetzbar. Durch seine kompakte Größe und den praktischen Aufbewahrungsbeutel ist er der ideale Begleiter für unterwegs.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Gerät dient zum Schneiden von Augenbrauen sowie von Körperhaaren im Gesicht und an sonstigen Körperstellen. Es ist nicht für die Rasur von großen Flächen vorgesehen. Das Gerät ist nicht für das Trimmen von Tier- oder Kunsthaar vorgesehen. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden dabei beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungs- und Verletzungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Verletzungsgefahr

- Führen Sie nur den Nasenhaar-Trimmer-Aufsatz in Ohr oder Nase ein. Führen Sie ihn nicht tiefer als 0,5 cm ein, da sonst das Trommelfell bzw. die Nasenschleimhaut verletzt werden kann.
- Üben Sie beim Gebrauch der Trimmer-Aufsätze nur wenig Druck auf die Haut aus. Durch die vibrierenden Klingen besteht sonst Verletzungsgefahr.
- Bei empfindlicher Haut kann es durch die Rasur zu Hautreizungen kommen. Testen Sie zuerst nur an einer kleinen Körperstelle, wie Ihre Haut reagiert. Sollten Sie zum ersten Mal regelmäßig rasieren, muss sich Ihre Haut erst daran gewöhnen. Dies dauert bei täglicher Anwendung in der Regel 2-3 Wochen.
- Wenn das Gerät, ein Trimmer- oder ein Kammaufsatz beschädigt ist, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Die beiliegende Batterie darf nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.


Sachschäden

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein, da sonst Feuchtigkeit in das Handteil eindringen kann.
- Schützen Sie Batterie und Gerät vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie das Gerät länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Öffnen Sie das Gerät nicht (außer um die Batterie einzulegen oder zu wechseln). Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen.


Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Batterien und Akkus, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung




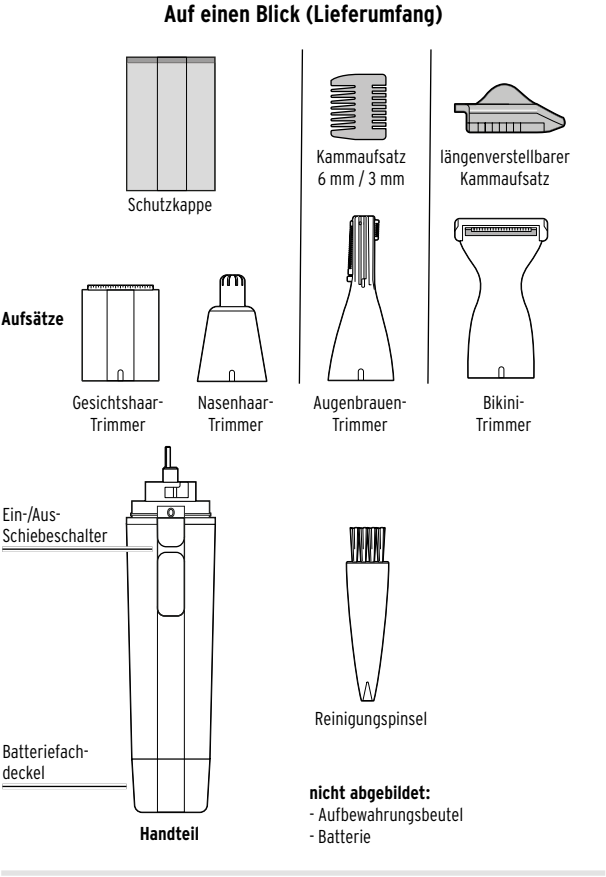


Technische Daten	
Modell:	702 416
Batterie:	1x LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO2)
Betriebsdauer:	90 Min.
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.	

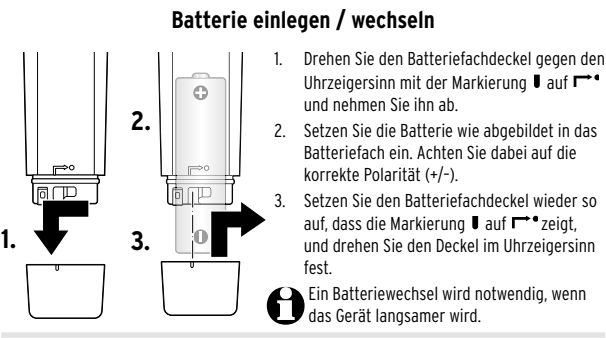

Gebrauch

- Verwenden Sie beim Benutzen des Gerätes im Gesicht immer einen Spiegel.
- Setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf das Gerät. Nur so ist der Ein-/Aus-Schiebeschalter blockiert und das Gerät kann nicht versehentlich eingeschaltet werden. Die Schutzkappe lässt sich nur auf das Gerät setzen, wenn der Gesichtshaar-Trimmer, der Nasenhaar-Trimmer oder kein Aufsatz befestigt ist.
- Reinigen Sie das Gerät und den verwendeten Aufsatz nach jedem Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

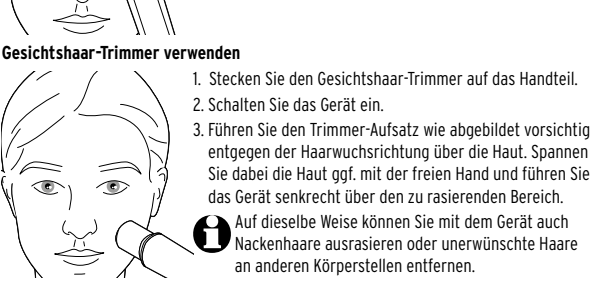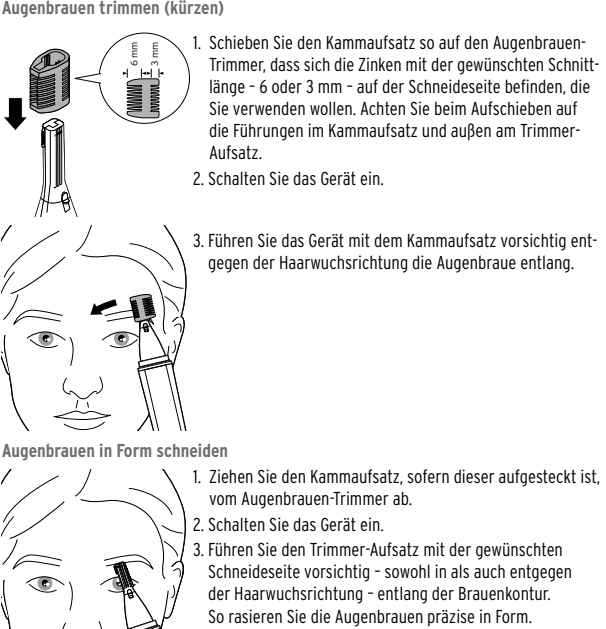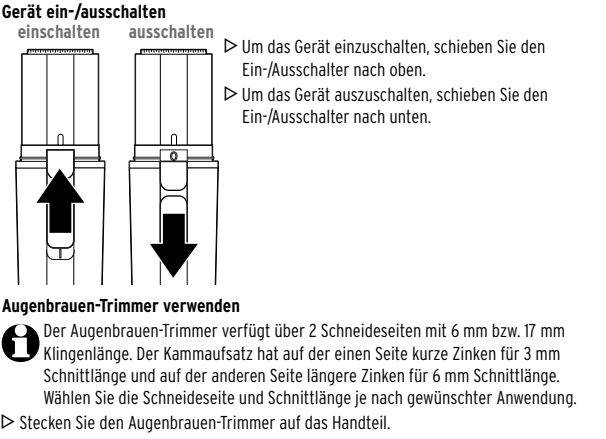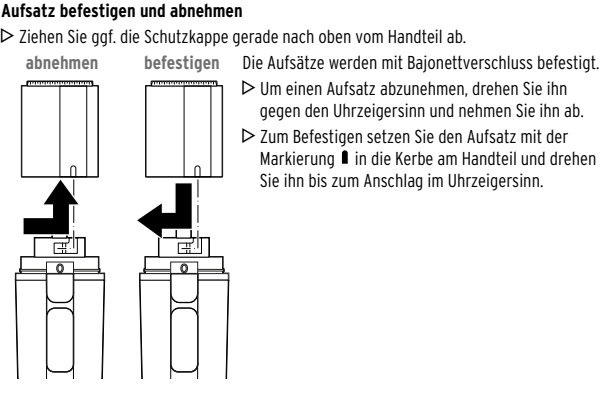


Nasenhaar-Trimmer verwenden

Mit dem Nasenhaar-Trimmer können Sie auch Ohrenhaare schneiden.

VORSICHT - Verletzungsgefahr

Führen Sie den Trimmer-Aufsatz nicht tiefer als 0,5 cm in Nase oder Ohr ein, da sonst das Trommelfell bzw. die Nasenschleimhaut verletzt werden kann.


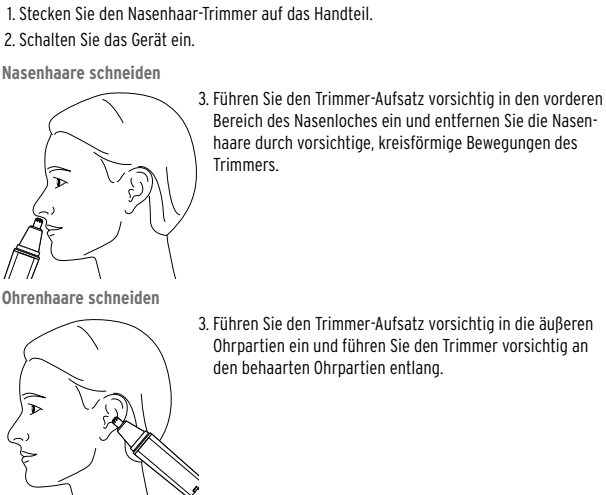


Bikini-Trimmer verwenden

! Sie können den Bikini-Trimmer mit oder ohne den längenverstellbaren Kammaufsatz verwenden.

Verwenden Sie den Bikini-Trimmer ...

- ... **ohne Kammaufsatz**, wenn Sie den Bikinibereich oder Körperpartien außerhalb des Bikinibereichs, z.B. Achseln, Nacken etc. rasieren möchten.
- ... **mit Kammaufsatz** im Bikinibereich, wenn Sie die Haare auf eine bestimmte Länge kürzen wollen. Die Schnittlänge lässt sich durch Verschieben des Kammaufsatzes stufenweise auf 3 mm, 4 mm oder 5 mm einstellen.

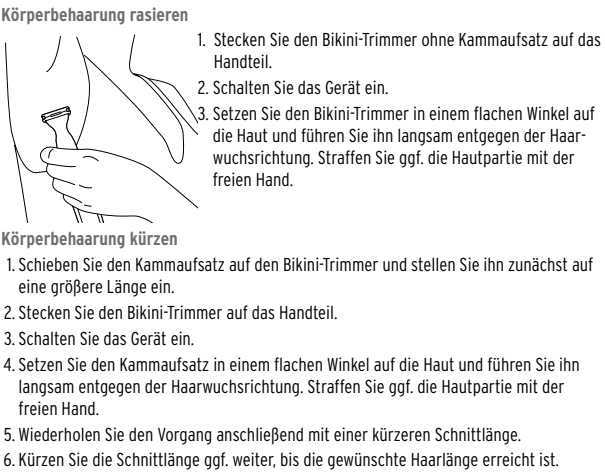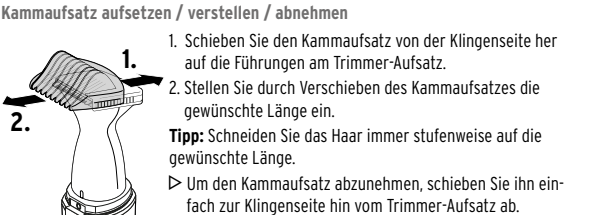

Reinigen

HINWEIS - Sachschaden

- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein. Das Batteriefach muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Reinigen Sie die Trimmer- und Kammaufsätze direkt nach jedem Gebrauch:

1. Nehmen Sie den jeweiligen Trimmer-Aufsatz vom Handteil ab und ziehen Sie ggf. den Kammaufsatz ab.
2. Klopfen Sie den Kammaufsatz vorsichtig aus und reinigen Sie Trimmer- und Kammaufsatz mit dem beiliegenden Reinigungspinsel.
3. Spülen Sie die abgenommenen Trimmer- und Kammaufsätze bei Bedarf unter fließendem Wasser ab. **Reinigen Sie jedoch auf keinen Fall das Handteil unter fließendem Wasser**, da sonst Wasser in das Gehäuse eindringen kann. Wischen Sie das Handteil bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
4. Lassen Sie alle Teile anschließend vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden oder wegräumen.
5. Setzen Sie nach dem Gebrauch und der Reinigung die Schutzkappe auf das Handteil und bewahren Sie Gerät und Zubehör im mitgelieferten Aufbewahrungsbeutel auf. So geht nichts verloren.

