

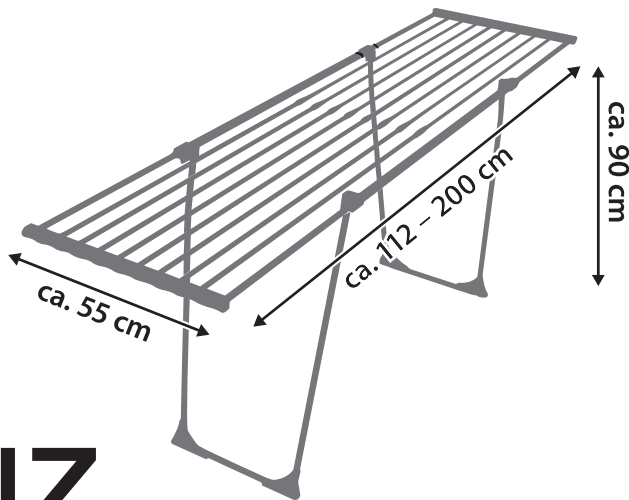
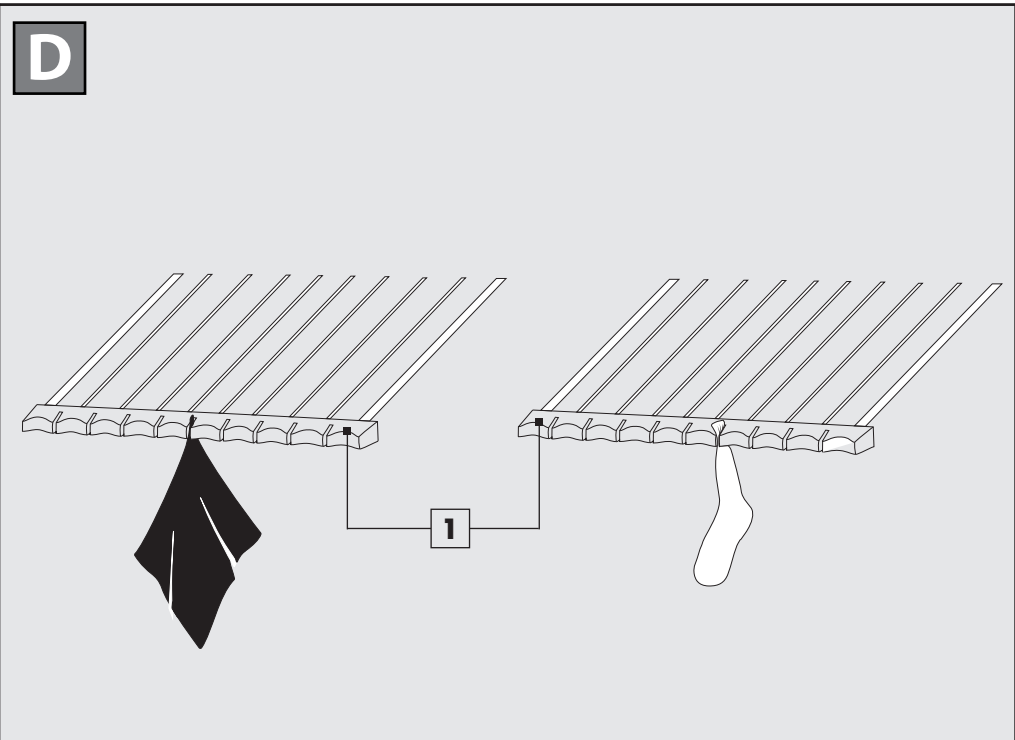


YOURSOL

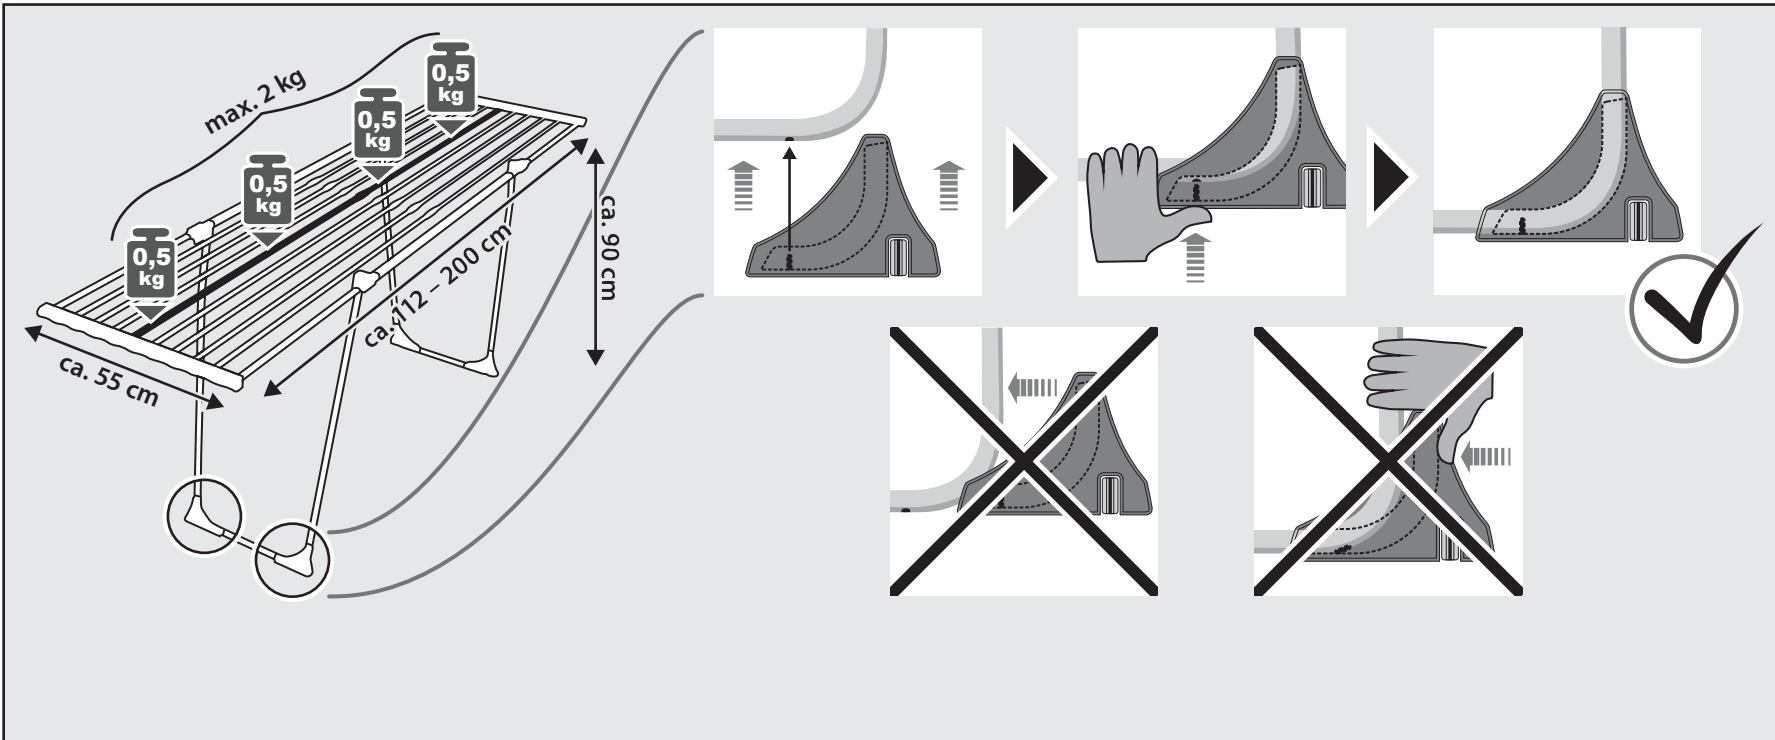

FLORENZ

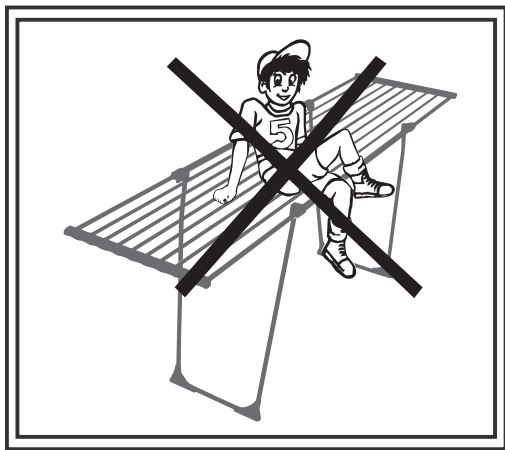

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen. • Tehnične spremembe izdelka so mogoče. Vse dimenzije so približne. • Technické změny jsou vyhrazeny. Všechny rozměry jsou přibližné. • A technikai változtatás jogát fenntartjuk. Minden méret hozzávetőleges. • Dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie wymiary są przybliżone. • Sub rezerva alternanţe tehnice. Toate masuratorile sunt aproximative. • Technické zmeny sú vyhradené. Všetky rozmery sú približné. • Възможни са технически промени. Всички размери са приблизителни. • Subject to technical alterations. All measurements are approximate. • Podložno tehničkim promjenama. Sve mjere su približne.

[DE]
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

- Wäscheständer für drinnen und draußen.
- Die Wäsche gleichmäßig auf der ganzen Fläche zum Aufhängen verteilen.
- Stecken Sie kleine Wäschestücke (z. B. Socken, Unterhosen etc.) zum Trocknen an den integrierten Sockenhalter 1 (siehe Abb. D).
- Nach der Verwendung wird empfohlen, das Produkt an einen trockenen Ort zu stellen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufzubewahren.
- Das Produkt mit einem feuchten Tuch mit Seife reinigen, um es gut zu erhalten.
- Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Bitte überprüfen Sie den Wäscheständer regelmäßig und vor jeder Benutzung auf Beschädigungen.
- Ein beschädigter Wäscheständer darf nicht mehr benutzt werden.
- Wäscheständer nicht als sonstige Ablage oder Abstellmöglichkeit verwenden.
- Für diesen Wäscheständer sind keine Ersatzteile beigelegt.
- Maximale Traglast: 20 kg

[GB]
Please read instructions for use carefully and keep for reference.



- Laundry Airer for using indoors and outdoors
- Hang your clothes evenly over the lines.
- Hang small items of clothing (e.g. socks, underwear etc.) to dry on the integrated sock holder 1 (see Fig. D).
- After use, we recommend storing this product in a dry place. Store away from direct sunlight.
- To ensure lasting protection of the product, wipe with a damp and soapy cloth.
- Do not use corrosive or abrasive detergents.
- Please check the laundry airer for damage before each use.
- A damaged laundry airer must not be used.
- Do not use the laundry airer as an additional tray or storage place.
- There are no spare parts included for this laundry airer.
- Maximum loading capacity: 20 kg

- [CZ]**
Návod k použití po pečlivém přečtení uschovejte.
- Sušák na prádlo do interiéru i exteriéru.
 - Rozdělte prádlo pravidelně po celé sušící ploše.
 - Zastrčte malé kusy prádla (např. ponožky, kalhotky, atd.) k sušení do integrovaného držáku ponožek 1 (viz obr. D).
 - Po použití doporučujeme uložit výrobek na suché místo a zamezit kontaktu s přímým sluncem.
 - Údržbu výrobku provádějte vlhkým hadrem a mýdlem.
 - Nepoužívejte korozivní a brusné prostředky.
 - Před každým použitím zkontrolujte, že sušák na prádlo nevykazují známky poškození.
 - Je zakázáno poškozený sušák na prádlo dále používat.
 - Je zakázáno sušák na prádlo používat jako odkládací plochu.
 - Pro tento sušák na prádlo nejsou k dispozici žádné náhradní díly.
 - Nosnost: 20 kg

[HR]
Pažljivo pročitajte upute za upotrebu i sačuvajte ih za buduće potrebe.

- Stalak za sušenje za unutra i vani.
- Rublje jednakomjerno rasprostrite cijelom površinom sušila.
- Stavite male komade rublja (npr. čarape, gaće itd.) na integrirani držač čarapa 1 za sušenje (vidi sliku D).
- Nakon uporabe preporučujemo čuvanje proizvoda na suhom mjestu izvan dosega direktne sunčeve svjetlosti.
- Za dobro održavanje proizvoda, čistite ga krpom navlaženom sapunicom.
- Ne koristite nagrizajuće ili abrazivne proizvode.
- Molimo prije svake uporabe provjerite da li sušilo za rublje rublja ima oštećenja.
- Oštećeno sušilo za rublje rublja ne smije se više koristiti.
- Sušilo za rublje rublja ne koristite kao površinu za odlaganje bilo kakvih stvari.
- Za ovo sušilo za rublje rublja ne postoje rezervni dijelovi.
- Nosivost: 20 kg

- [PL]**
Należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
- Suszarka na pranie do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz.
 - Pranie należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do suszenia.
 - Małe elementy odzieży (np. skarpetki, bieliznę itp.) można umieścić w zintegrowanych na ramie uchwytach 1 (patrz rys. D).
 - Produkt zaleca się przechowywać w miejscu suchym i nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 - Dla dłuższego utrzymania właściwości produktu należy czyścić go wilgotną szmatką nasączoną produktem myjącym.
 - Nie stosować korzyjnych ani ściernych środków myjących.

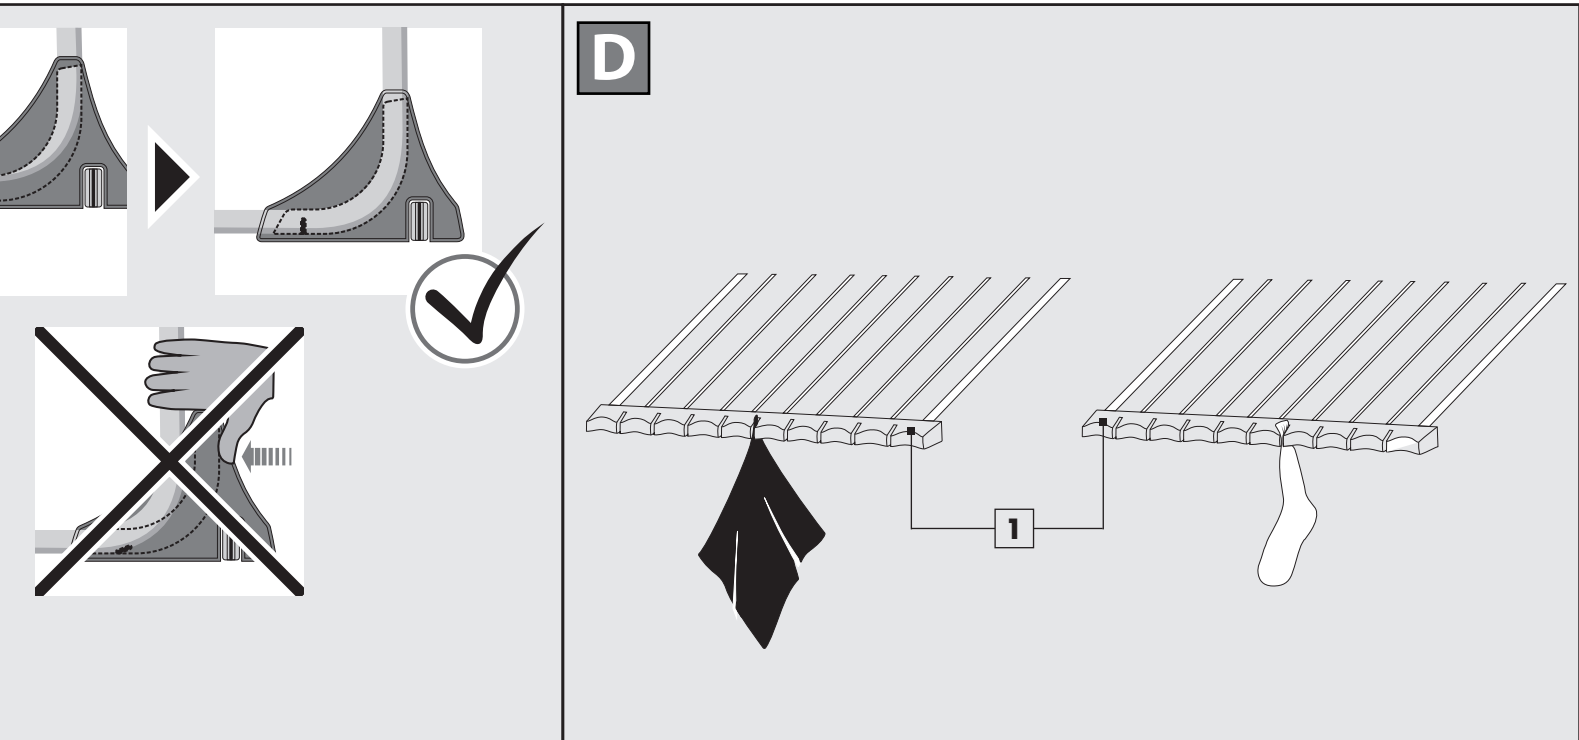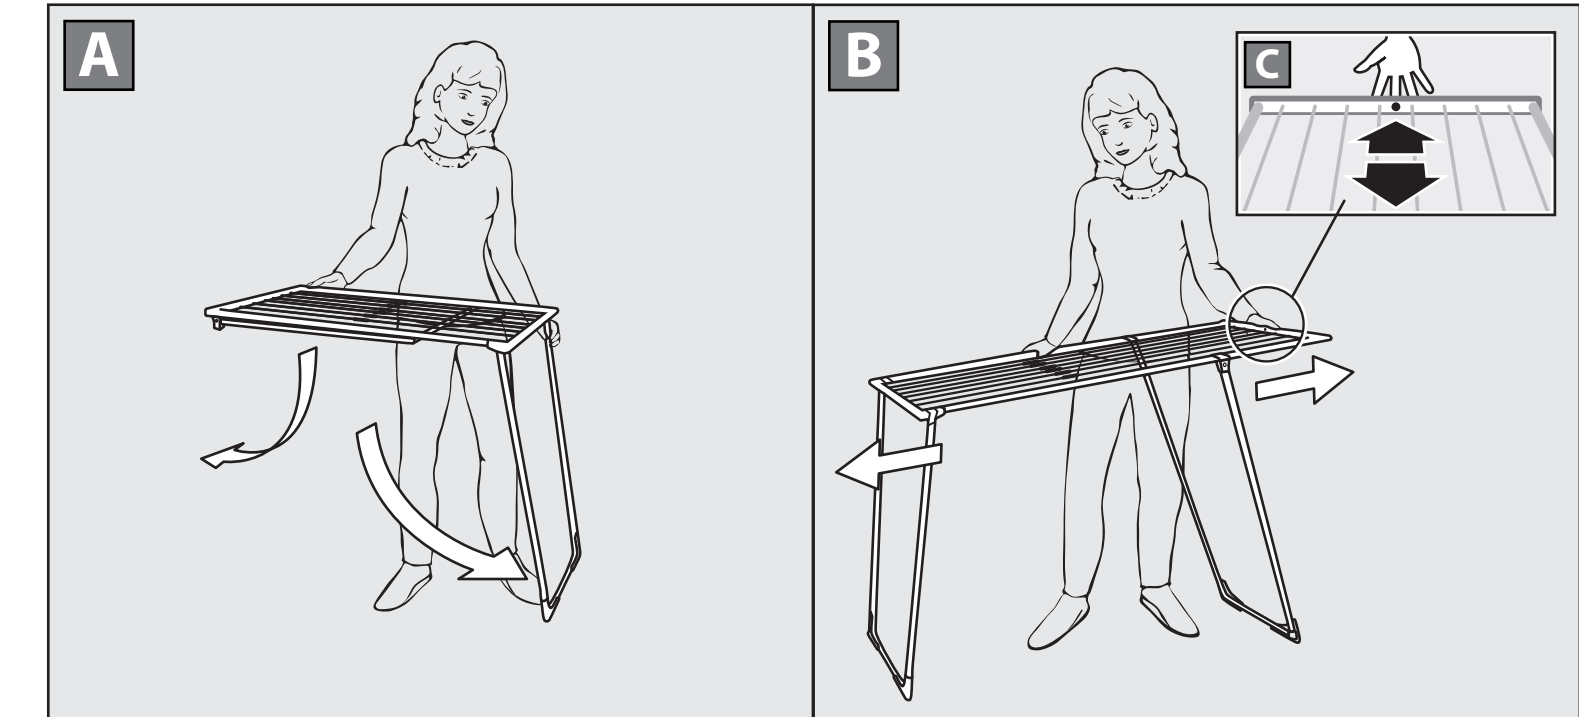

- Každorazowo przed użyciem należy upewnić się, że suszarka nie jest uszkodzona.
- Uszkodzona suszarka nie powinna być używana.
- Suszarka nie powinna być wykorzystywana jako półka lub miejsce do przechowywania.
- Do niniejszego modelu nie ma możliwości dokupienia części zamiennych.
- Maksymalne obciążenie: 20 kg

- [SK]**
Tento návod si dôkladne prečítajte a uschovajte si ho ako referenciu.
- Sušiak na prádlo použiteľný do interiéru aj exteriéru.
 - Rozmiestnite bielizeň rovnomerne po celom rozkladateľnom povrchu.
 - Vložte malé kusy bielizne (napr. ponožky, spodné prádlo atď.) do integrovaného držiaka pre ponožky 1 na sušenie (pozri obr. D).
 - Po použití odporúčame uložiť výrobok na suché miesto a skladovať na mieste chránenom pred priamym slnečným svetlom.
 - Pre dlhodobé zachovanie sušiača ho čistite utierkou namočenou do mydlovej vody.
 - Na čistenie nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
 - Pred každým použitím skontrolujte prípadné poškodenia stojana na sušenie bielizne.
 - Poškodený stojan na sušenie bielizne sa nesmie používať.
 - Nepoužívajte stojan na sušenie bielizne ako iný odkladací priestor alebo možnosť na uloženie.
 - Pre tento stojan na sušenie bielizne nie sú k dispozícii žiadne náhradné diely.
 - Nosnosť: 20 kg

- [RO]**
Citiți toate instrucțiunile și păstrați-le pentru referință.
- Uscător de rufe pentru interior și exterior.
 - Întindeți rufele uniform pe întreaga suprafață de uscare.
 - Agățați rufe mici (de ex.: șosete, chiloți etc.) pentru uscat pe suportul de șosete integrat 1 (vedeți fig. D).
 - După utilizare se recomandă așezarea produsului într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
 - Pentru curățarea produsului folosiți o cârpă umedă și săpun.
 - Nu folosiți detergenți corozivi sau abrazivi.
 - Verificați uscătorul de rufe înainte de fiecare utilizare pentru a constata dacă prezintă deteriorări.
 - Un uscător de rufe deteriorat nu are voie să mai fie folosit.
 - Nu utilizați uscătorul de rufe ca suport sau loc de depozitare pentru alte obiecte.
 - Pentru acest uscător de rufe nu sunt disponibile piese de schimb.
 - Sarcina portantă: 20 kg

- [BG]**
Моля, прочетете цялото ръководство и го запазете за бъдещи справки.
- Сушилка за пране за вътрешно и външно използване.
 - Разпределете равномерно прането по цялата простирна повърхност.
 - Поставете по-малки дрехи (напр. чорапи, гащи и т.н.) да изсъхнат във вградения държач за чорапи 1 (вижте фигура D).
 - Препоръчваме след употреба да се съхранява на сухо място и да се пази от пряка слънчева светлина.
 - За добро съхранение на продукта, почистете го с влажна и насапунена кърпа.
 - Не използвайте корозивни или абразивни почистващи препарати.
 - Моля проверете сушилника за повреди преди всяка употреба.
 - Повреден/и сушилник не може да се използва.
 - Сушилника да не се използва в килер или друго складово помещение.
 - За този сушилник няма налични резервни части.
 - Максимален капацитет на натоварване 20 кг.

- [HU]**
Olvassa végig alaposan és a későbbi felhasználáshoz őrizze meg a használati útmutatót.
- Ruhaszárító állvány beltéri és kültéri használatra.
 - A ruhaneműt egyenletesen oszlassa el a ruhaszárító állványon.
 - Dugja a kisebb ruhadarabokat (pl. zoknikat, alsónadrágokat stb.) szárításhoz az integrált zoknitartóba 1 (lásd D. ábra).
 - A terméket fénytől védett, száraz, tiszta helyen kell tárolni.
 - A ruhaszárító állványt rendszeresen tisztítsa meg puha szivaccsal és kevés szappanos vízzel.
 - Soha ne használjon erőteljes tisztító-, vagy súrolószereket.
 - Kérjük, minden használat előtt ellenőrizze a ruhaszárító állványt, hogy nincs-e rajta sérülés.
 - Ne használjon sérült ruhaszárító állványt.
 - Ne használja a ruhaszárító állványt tárolásra vagy ruhaneműtől eltérő holmik felakasztására.
 - A csomag nem tartalmaz a ruhaszárító állványhoz tartozó pótalkatrészeket.
 - Maximális terhelés: 20 kg

Service: markenbaumarkt24 GmbH, Morgenröte 14, 57234 Wilnsdorf, GERMANY
Tel.: +49 271 222 989 55 • E-Mail: shop@markenbaumarkt24.de
www.markenbaumarkt24.de